



T7、T5环视产品介绍

2021年4月6日

1. T7核心板
2. T5核心板




T7、T5核心板-车模特色

版本号: 2021.03.11

一 标配百款专车专用车模

保时捷、路虎、奔驰、宝马、奥迪、别克等等

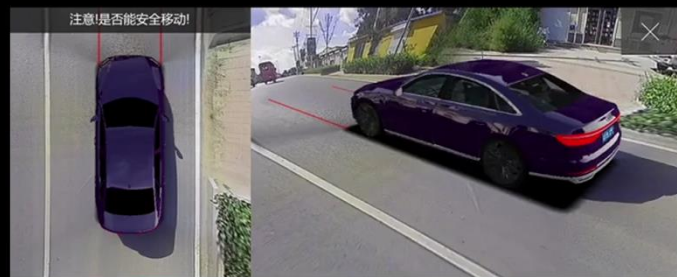

Audi奥迪/2D/3D视角切换



别克 GL8 开机环视



雷达出发/雷达防撞墙




T7、T5核心板-UI特色

版本号: 2021.03.11

二 13种专用UI.3种通用UI

保时捷、路虎、奔驰、宝马、奥迪、别克 等等


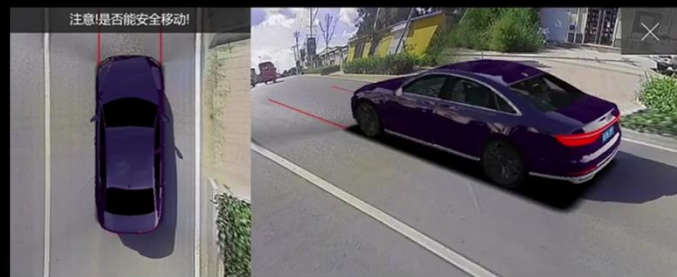


T7、T5核心板-3D雷达墙特色

版本号: 2021.03.11

三 3D雷达墙

全部车型

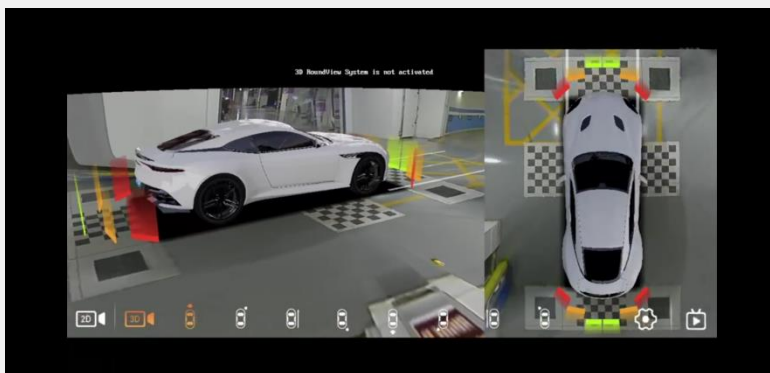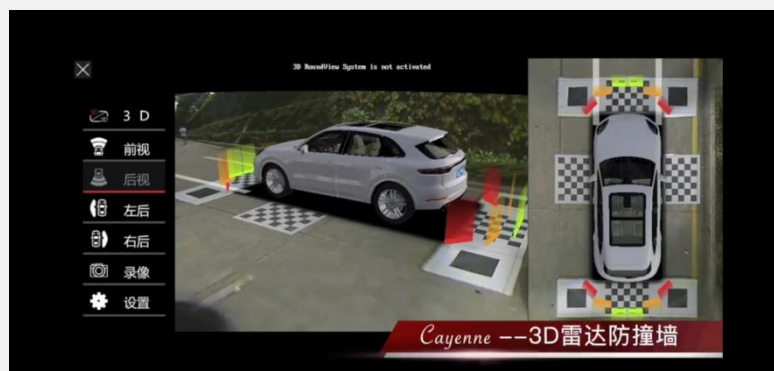

T7、T5核心板-轨迹

版本号: 2021.03.11

四 14种专车轨迹

全部车型 (任意选择)



T7、T5核心板-车模颜色特色

版本号: 2021.03.11

五 车模8种颜色

全部车型 (任意选择)



T7、T5核心板-车底透明特色

版本号: 2021.03.11

六 标配车底透明

全部车型 (任意选择)



T7、T5核心板-特色功能

七 支持多布一键拼接

自动拼接

自动拼接



2块布 (4.4*1.2)



U型布



4块布

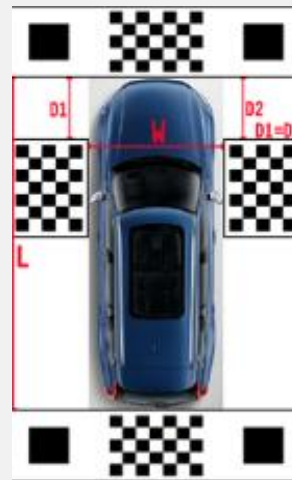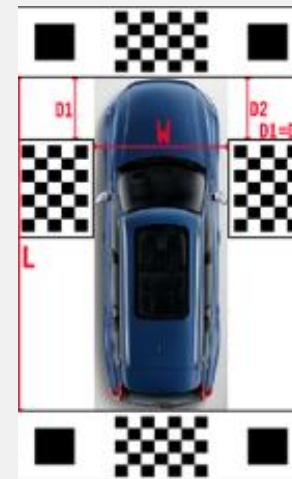

T7、T5核心板


版本号：2021.03.11

八 一个核心板兼容所有调试的解码底板



全部车型（任意选择）

核心板工厂模式介绍

在工厂模式界面，可设置车型、协议、版本和屏幕旋转

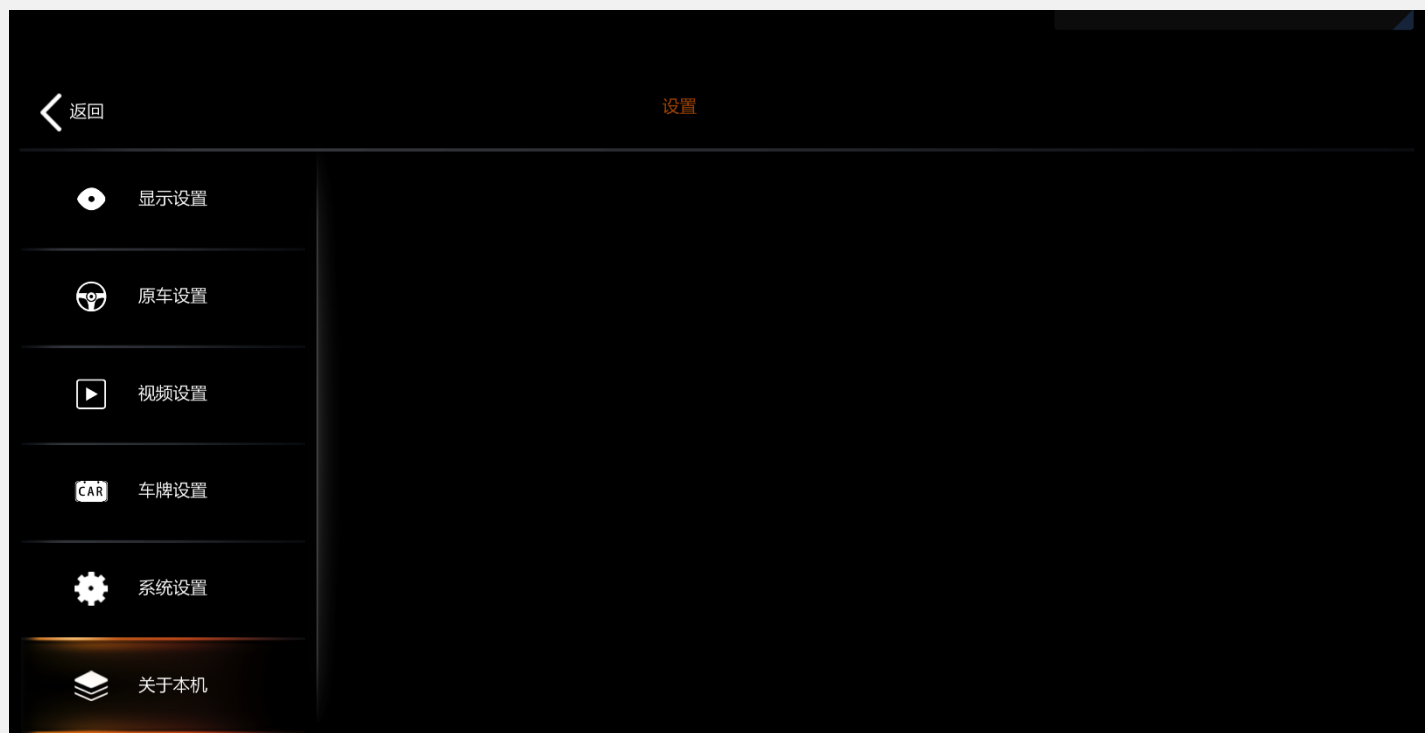

连续点击5次“关于本机”

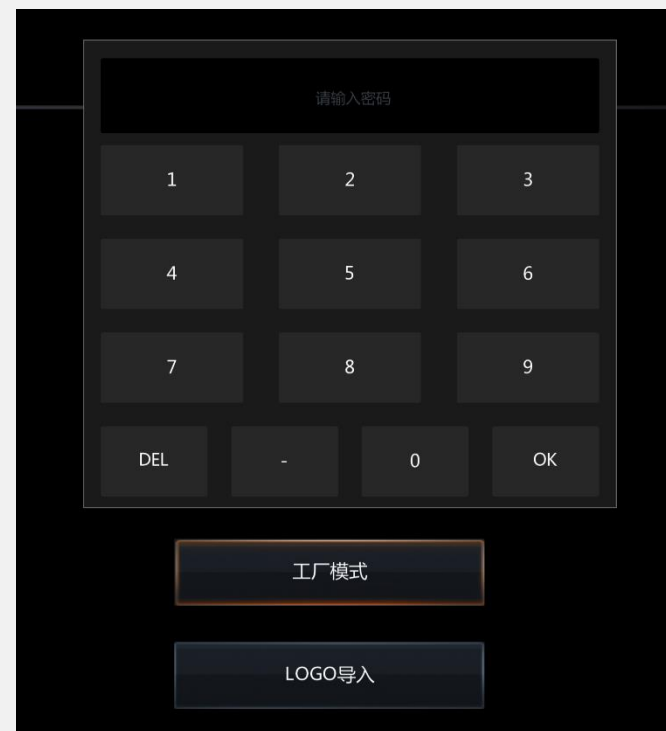

点击“工厂模式”输入密码“8888”

核心板工厂模式介绍

协议选择



选择车型→选择协议厂家

注意：

- 1. 中航天翼的宝马和雅阁暂时要单独使用TF卡烧录，其余均横竖屏等均使用共版程序。
- 2. 悦驾LVDS暂时也要单独使用TF卡烧录。

协议对照表	
YC	翼享畅行
BG	巴谷
XZM	芯智码
YJZC	悦驾
JCLC	金城联创
JCZL	聚创
CCX	车畅芯
HCJ	豪车匠
ZHTY	中航天翼
KXW	凯芯威
HHX	航海兴
TY	图悦
HWD	海沃德
CKSD	车酷时代

核心板工厂模式介绍

横屏版本选择



点击版本选择

版本选择说明：

目前同一家解码器可能有ABC多个版本，以下为多版本详细说明。根据底板不同驱屏方式确定需要升级ABC中哪个版本，如无特殊说明，默认使用A版本。

一．横屏

1. 悦驾

A版本：内置屏参

B版本：解码器发屏参（FD命令）

C版本：解码器下发屏参，宝马（30 27命令）

2. 聚创

A版本：内置屏参

B版本：解码器下发屏参，奔驰（FD命令）

3. 车畅芯

A版本：内置屏参

B版本：解码器下发屏参，奥迪20款A4

4. 中航

A版本：除宝马及广本外均使用A版本程序

B版本：宝马（显示时钟带小数）

5. 车酷

A版本：奥迪、GL8、奔驰、路虎等方案（凯、奥）

B版本：其余车型

6. 翼畅

A版本：所有版本均可使用该程序（线控GPIO为高有效）

B版本：沃尔沃线控版本（GPIO低有效）

核心板工厂模式介绍

屏幕旋转 0° 90° 270°



点击版本选择

二. 竖屏

1. 聚创的沃尔沃及启辰星、荣威等部分车型、中航、翼享、车畅芯等沃尔沃车型
2. 选择通用竖屏UI，无需旋转

三. 横屏竖用

1. 悦驾
B版本：荣威（选择竖屏UI，并旋转90度）
2. 聚创
A版本：福特锐界、启辰星（选择竖屏UI，并旋转90度）

四. 竖屏横用

- 悦驾
B版本：（高尔夫8低配，选择横屏UI，并旋转90度）


屏幕旋转：

只有 横屏竖用 或者 竖屏横用 等类似的旋转屏，需要进行屏幕旋转设置，根据实际需要旋转90或者270（具体哪些车型需要旋转请与底板厂商沟通）。

其他正常的横屏或者竖屏（沃尔沃）一律默认旋转0！

核心板工厂模式介绍

车型设置

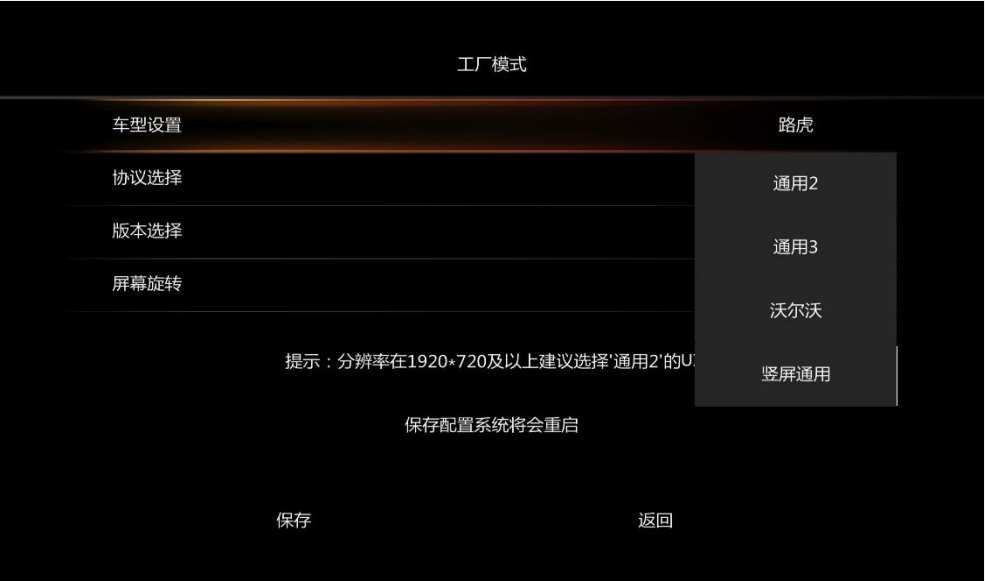



点击车型设置

车型设置中，进行UI风格选择，竖屏需要选择沃尔沃或竖屏通用，其他都为横屏。

备注：

如客户误操作未能成功更改版本且已经发货给客户，需要联系我们售后或自行更改“ivicar.json”配置文件，通过U盘自行导入即可进行版本本变更。更改方法请向我们售后索取。

车辆拼接简介

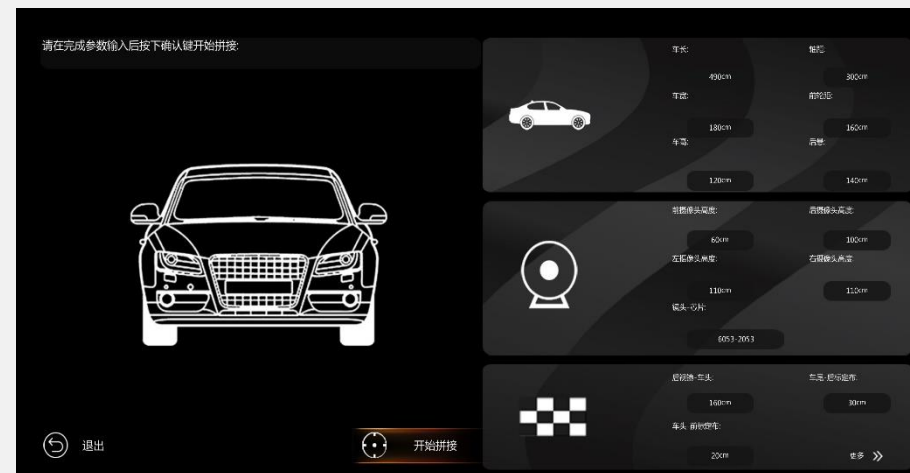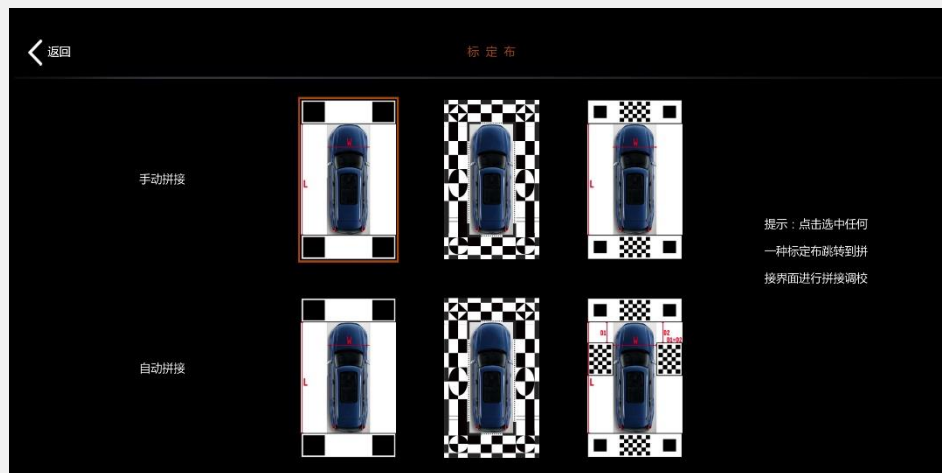

核心板产品：设置→点击5次“工厂模式”→拼接
通用机产品：设置→拼接

选择当前拼接布→输入车长车宽及摄像头参数
→点击开始拼接即可

备注：详细拼接教程视频请向我们售后索取

解码一体机核心板工作状态

1. 核心板工作状态：

底板一红一绿两个LED指示灯：绿灯代表核心板，红灯代表电源

- a) 绿灯快闪代表原车屏进入360全景界面（原车显示全景界面）
- b) 绿灯慢闪代表原车屏退出360全景界面（原车显示原车界面）

2. 原车屏显示尺寸不对时，先看拨码情况，分辨率由拨码控制。